
Raymarine AIS4000 / AIS5000 terminering av ubrukte innganger på 14-pin og 18-pin tilkobling




AIS4000 / AIS5000

Terminering av ubenyttede NMEA0183 innganger (RX porter)

- En pakke med 6 stk. 120-ohm motstandere følger med AIS4000

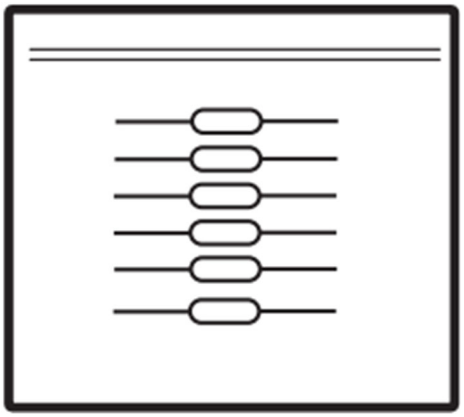


- Når du kobler til 14-/18-pin kablene, må alle ubenyttede RX-porter være terminert med en 120-ohm's motstander over RX-A og RX-B (slik det står i manualen)
Du kan laste ned relevante manualer for **AIS4000** og **AIS5000**.

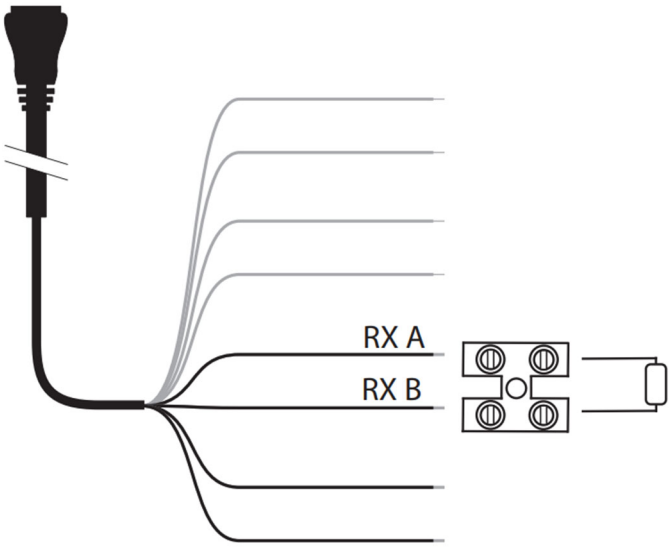


- Benytt de medfølgende motstanderne og en rett eller 2pol Wago (medfølger ikke) for å terminere portene som vist i tegningen over (gjenta for alle ubenyttede RX porter).

Raymarine AIS4000 / AIS5000 terminering av ubrukte innganger på 14-pin og 18-pin tilkobling

- Alternativt kan man benytte koblingsboksen med terminering som kan kjøpes som valgfritt tilbehør

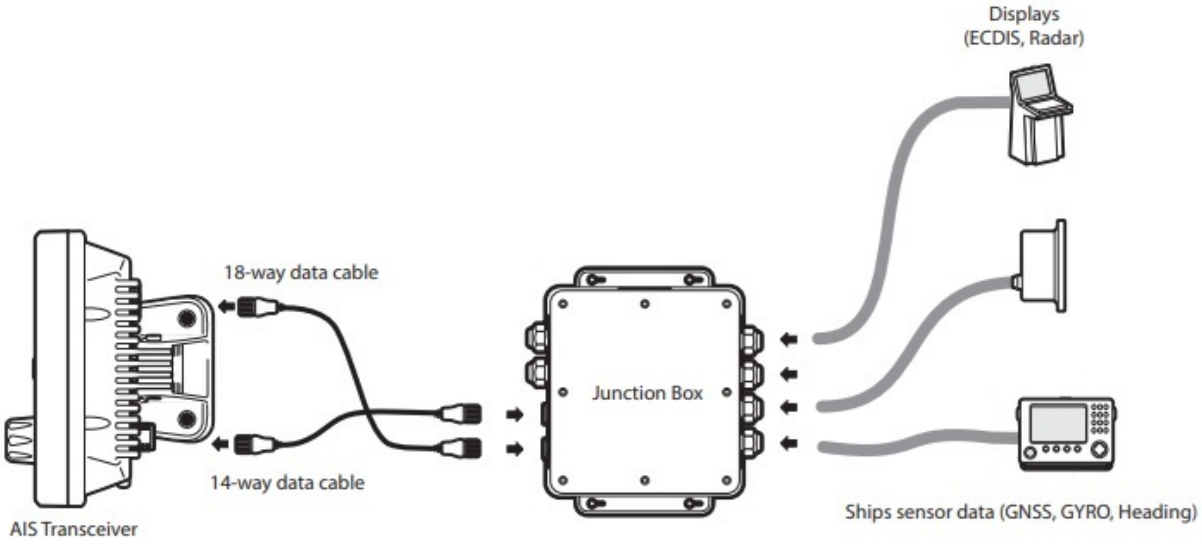

- Hvis de ubenyttede RX lederne (på 14-/18-pin kablene) ikke er terminert skikkelig ved bruk av 120-ohm motstanderne, vil AIS4000 / AIS5000 kanskje feile under oppstart eller gi feilmelding som vist under. I dette tilfellet må lederne termineres som forklart for å få tilbake normal drift.

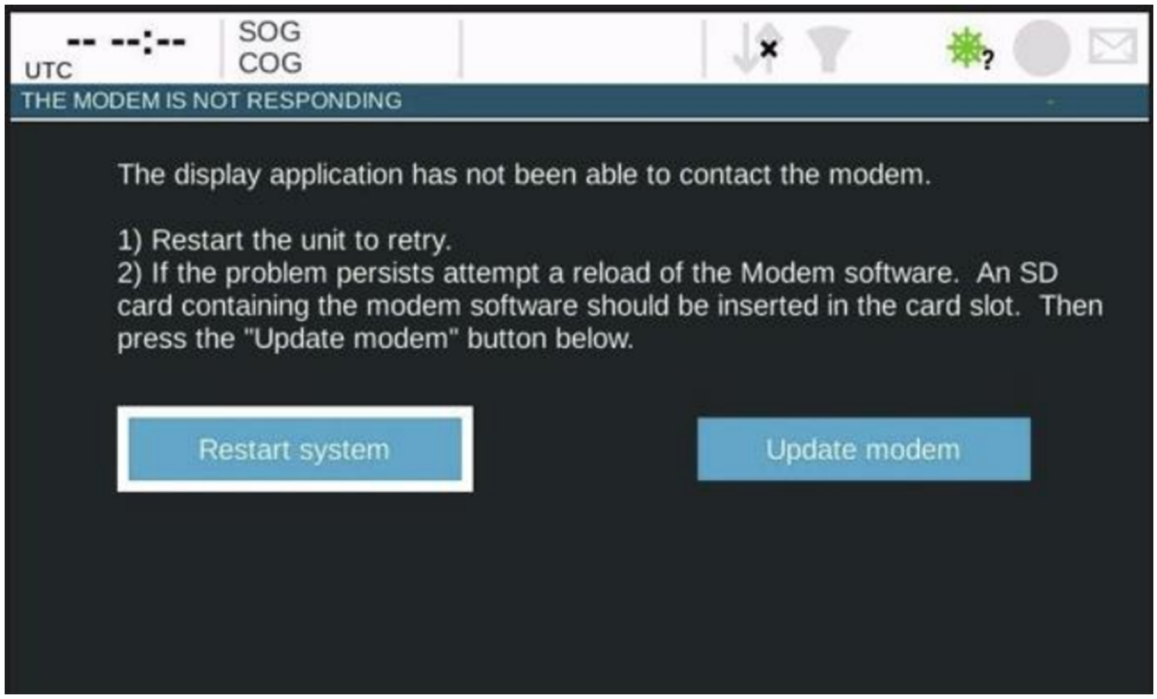

Det som skjer hvis ikke disse blir terminert er at lederne vil fungere som antenner og fange opp elektrisk støy, dette vil igjen føre til oppstartsproblemer eller andre uforklarlige feil.

Termineringene SKAL monteres og AIS'en skal jordes ihht. Installasjons manual!