



5.3 Overflatemontering ved hjelp av innfellingssettet

Dekkmonteringssettet (A80437) kan brukes til å montere produktet på en overflate eller brakett.

Hevestykket og brakettstykket kreves ikke for denne installasjonen.

Sørg for at det valgte stedet oppfyller produktets plasseringskrav; se [3.6 Valg av plassering](#) for detaljer.

7. Sett monteringslisten over enheten noe forskjøvet, og vri så monteringslisten med klokken til den låser seg på plass.

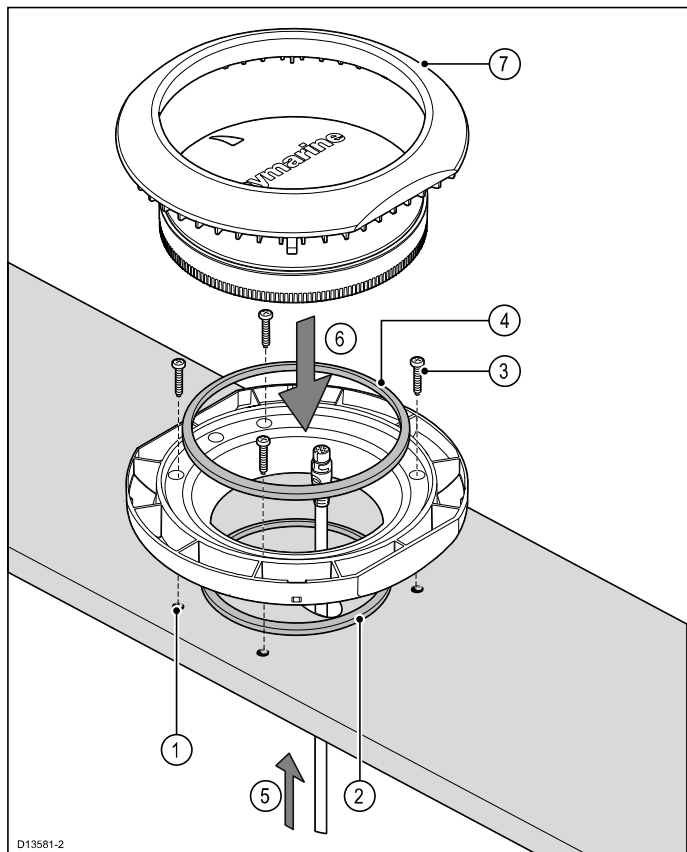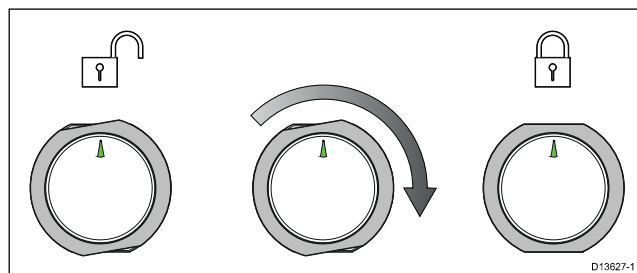

1. Bruk monteringsbrettmalen (87170), bor fire hull i festeunderlaget pluss et hull på 22 mm til SeaTalkng® kabelen.
2. Sett den lille tetningsringen i sporet på bunnen av monteringsbraketten.
3. Fest brettet til festeunderlaget med de fire medfølgende festene.
4. Sett den store tetningsringen inn i sporet på den øvre siden av monteringsbraketten.
5. Trekk SeaTalkng® kabelen gjennom monteringshullet og monteringsbraketten. Plugg inn kabelkontakten på undersiden av enheten, og fest den ved å dreie låsekragen to klikk med klokken.
6. Sett enheten inn i monteringsbraketten og sørg for at tappene i braketten kommer inn i sporene.

NB!:


Enhetsens orientering er ikke viktig med RS150, men estetisk sett kan det hende enheten ser bedre ut med LED-pilen pekende mot baugen av båten.

5.4 Brakettmontering ved bruk av dekkmonteringssettet

Dekkmonteringssettet (A80437) kan brukes til å montere produktet på en vegg.

Hevestykket kreves ikke for brakettmontering av produktet.

Sørg for at det valgte stedet oppfyller produktets plasseringskrav; se [3.6 Valg av plassering](#) for detaljer.

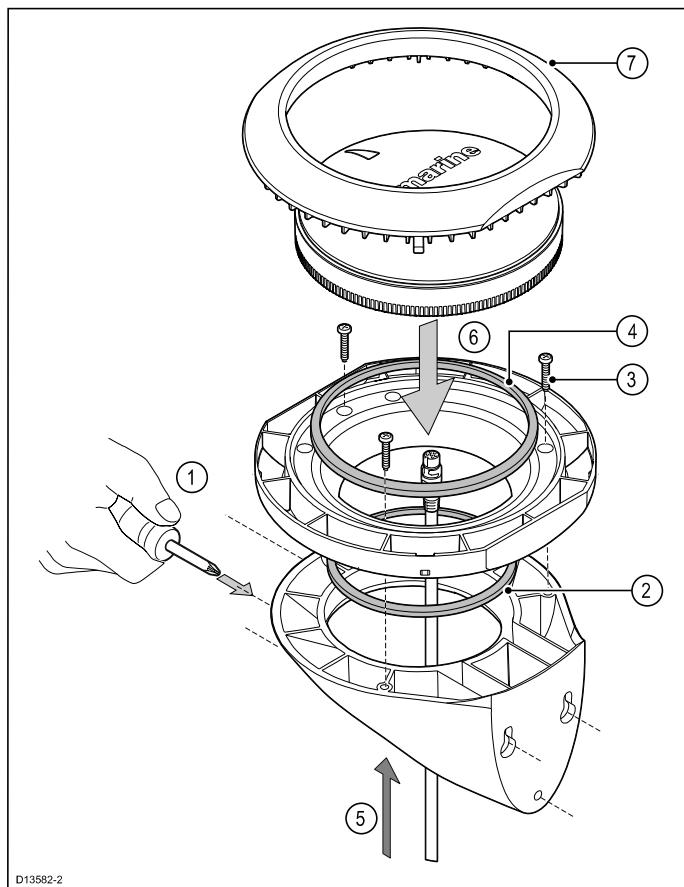


1. Bruk monteringsbrakettmalen (87170) til å bore tre hull i den vertikale monteringsflaten. Fest monteringsbraketten til underlaget med de medfølgende skruene.
2. Sett den lille tetningsringen i sporet på bunnen av monteringsbrettet.
3. Fest brettet til braketten med tre av de medfølgende skruene i posisjonene som er angitt i illustrasjonen over.
4. Sett den store tetningsringen inn i sporet på den øvre siden av monteringsbraketten.
5. Trekk SeaTalkng® kabelen gjennom braketten. Plugg inn kabelkontakten på undersiden av enheten, og fest den ved å dreie låsekragen to klikk med klokken.
6. Sett enheten inn i monteringsbraketten og sørg for at tappene i braketten kommer inn i sporene.


NB!:

Enhetsens orientering er ikke viktig med RS150, men estetisk sett kan det hende enheten ser bedre ut med LED-pilen pekende mot baugen av båten.

7. Orienter monteringslisten slik at utløserhullet er tilgjengelig når montert.

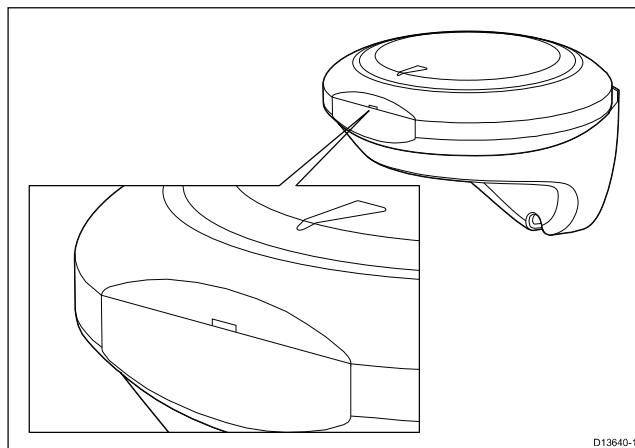

8. Sett monteringslisten over enheten noe forskjøvet, og vri så monteringslisten med klokken til den låser seg på plass.

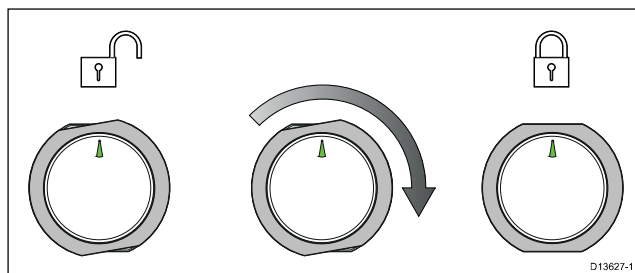


5.5 Overflatemontering ved bruk av hevestykket

Dekkmonteringssettet (A80437) kan brukes til å heve produktet fra festeunderlaget.

Veggbraketten kreves ikke når hevestykket brukes.

Sørg for at det valgte stedet oppfyller produktets plasseringskrav; se [3.6 Valg av plassering](#) for detaljer.

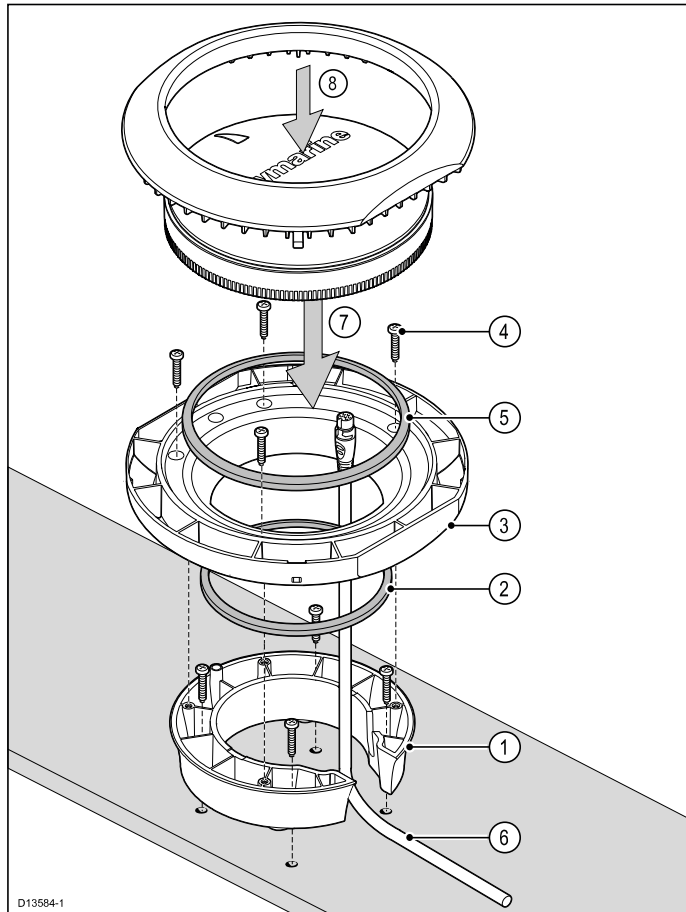


1. Bruk den medfølgende malen for dekkmontering med hevestykke (87280) til å bore fire hull i festeunderlaget. Fest hevestykket til festeunderlaget med fire av de medfølgende skruene.
2. Sett den lille tetningsringen i sporet på bunnen av monteringsbraketten.
3. Plasser monteringsbrettet oppå hevestykket.
4. Fest monteringsbrettet til hevestykket ved bruk av tre medfølgende fester.
5. Sett den store tetningsringen inn i sporet på den øvre siden av monteringsbraketten.
6. Trekk SeaTalkng® kabelen gjennom hevestykket og monteringsbrettet. Plugg inn kabelkontakten på undersiden av enheten, og fest den ved å dreie låsekragen to klikk med klokken.
7. Sett enheten inn i monteringsbraketten og sørg for at tappene i braketten kommer inn i sporene.

NB!:


Enhetsens orientering er ikke viktig med RS150, men estetisk sett kan det hende enheten ser bedre ut med LED-pilen pekende mot baugen av båten.

8. Sett monteringslisten over enheten noe forskjøvet, og vri så monteringslisten med klokken til den låser seg på plass.

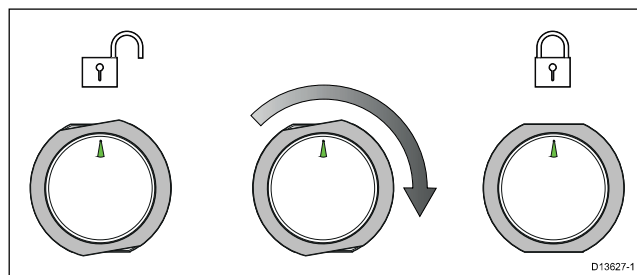

5.6 Frigjøre enheten fra adapteren

Følg trinnene nedenfor for å frigjøre enheten fra monteringsadapteren.

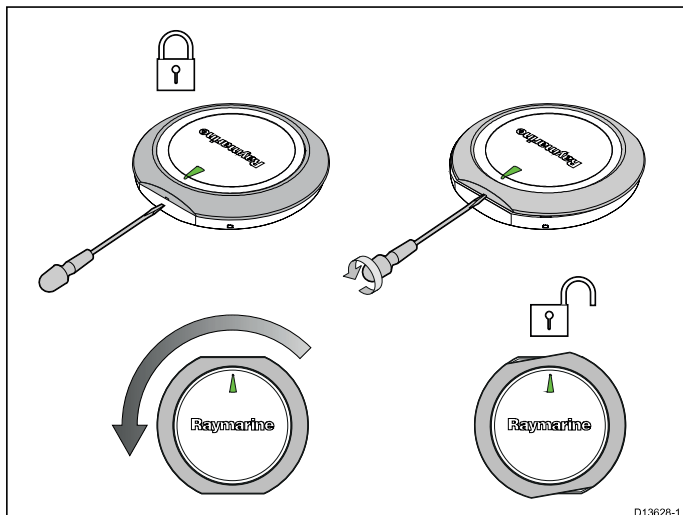

1. Sett en liten flat skrutrekker eller lignende verktøy inn i frigjøringshullet på den flate kanten av monteringsadapteren, og vri skrutrekkeren 90°, slik at det er et lite mellomrom mellom monteringslisten og monteringsbrettet.

NB! For å unngå å skrape produktet må du dekke spissen på skrutrekkeren med et lite stykke isolasjonstape.

2. Vri monteringslisten mot klokken ca. 10°, og løft den deretter bort fra enheten.